

Ingresso Digitale

MANUALE D'USO

Istruzioni Originali

Versione: 2.1

Data: 21/10/2025

Sommario

1.	Ingresso digitale.....	4
	Ingresso con resistenza EOL	4
	Oggetto abilita / disabilita	4
	Attivazione su chiusura contatto	5
	Attivazione su chiusura / apertura contatto.....	6
	Attivazione su chiusura contatto breve e prolungata	6
	Attivazione su chiusura contatto multiplo.....	7
	Dimmer	7
	Tapparelle e Veneziane	7
	Scenario.....	8
	Comandi di sequenza	8
	Comandi in sequenza (1 bit).....	9
	Ingresso contatore	9
	Configurazione colori RGB	10
	MUR/DND (rifare camera/non disturbare)	10
	Valori in loop	11

VERSIONE	DATA	MODIFICHE
2.1	21/10/2025	"Attivazione su chiusura multipla del contatto" aggiunta


Qualsiasi informazione contenuta in questo manuale può essere modificata senza preavviso.

Questo manuale può essere scaricato liberamente dal sito Web: www.eelectron.com

Esclusione di responsabilità:

Nonostante la correttezza dei dati contenuti all'interno questo documento sia stata verificata, non è possibile escludere la presenza di errori o refusi; Eelectron pertanto non si assume alcuna responsabilità a riguardo. Eventuali correzioni che si renderanno necessarie saranno inserite negli aggiornamenti di questo manuale.

Simbolo per informazione rilevante 

Simbolo di avvertimento importante 



Eelectron S.p.A.

Via Claudio Monteverdi 6, I-20025 Legnano (MI), Italia

Tel +39 0331.500802 info@eelectron.com



1. Ingresso digitale

Ciascun Ingresso Digitale può essere configurato per eseguire una delle seguenti funzioni disponibili nel menu a tendina che si trova nella pagina corrispondente:

- nessuna azione (inattivo e quindi ignorato anche se collegato e destinatario di segnali);
- attivazione su chiusura contatto;
- attivazione su chiusura/apertura contatto;
- attivazione su chiusura contatto breve e prolungata;
- attivazione su chiusura contatto multipla
- dimmer;
- tapparelle e veneziane;
- scenario;
- comandi in sequenza (chiusura contatto breve e prolungata);
- comandi in sequenza (toggle);
- comandi in sequenza (1 bit);
- configurazione colori RGB;
- MUR / DND (rifare camera / non disturbare);
- valori in Loop (1 Byte).
- ingresso contatore

L'impostazione si esegue distintamente per ciascun ingresso dalla pagina ETS Ingressi Digitali, cliccando sul nome corrispondente. Ciascuna modalità presenta una pagina ETS specifica, secondo quanto verrà descritto qui di seguito. Per ciascun ingresso, nella rispettiva pagina ETS è possibile, scrivendolo nella casella Nome ingresso, assegnare un nome all'ingresso stesso, che può facilitarne mnemonicamente l'identificazione nell'edificio (per esempio "pulsante luce ingresso"). Tale casella è presente per tutte le modalità associate agli ingressi digitali.


PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Nome Input	Campo libero (alfanumerico)
Con questo parametro è possibile impostare il nome dell'Input.	

Ingresso con resistenza EOL

Verificare se questa funzione è disponibile sul dispositivo.

Ognuno degli ingressi può essere configurato da software come EOL resistor; tale modalità consente di inserire una resistenza terminatrice della linea d'ingresso, allo scopo di rilevare l'interruzione dei cavi dovuta a incidenti o al taglio doloso.

La resistenza ha un valore tale da determinare, a contatto d'ingresso aperto, una tensione rientrante in una finestra ben precisa sull'ingresso stesso; laddove i cavi vengano interrotti, tale tensione andrà fuori finestra e la condizione sarà letta per poter essere utilizzata come evento scatenante il relativo allarme.

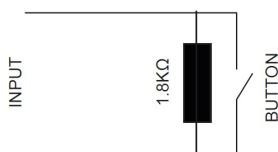

La modalità EOL resistor può essere impostata distintamente

per ciascun ingresso in base alle necessità e la relativa lettura del contatto d'ingresso varrà solo per gli ingressi impostati.

Agli ingressi attivi (quindi con una funzione diversa da Niente) è possibile associare la funzione di resistenza EOL, che si imposta dalla pagina **ETS Ingressi digitali > Funzione > Tipo di ingresso**.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Tipo di contatto	Normalmente aperto Normalmente chiuso
Definisce come il dispositivo interpreterà la condizione dell'ingresso digitale. Normalmente aperto L'ingresso sarà considerato attivo se verrà chiuso. Normalmente chiuso L'ingresso sarà considerato attivo se verrà aperto.	

In base alla funzione scelta per l'ingresso, sotto Tipo di ingresso appariranno elementi aggiuntivi che sono:

Telegramma di allarme;

Invio ciclico dell'allarme.

La tabella seguente si applica al parametro Telegramma di allarme.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Telegramma di allarme	telegramma "0"/ telegramma "1"
Serve per gestire un telegramma di allarme in caso di anomalia (interruzione linea, cavo interrotto) nello stato dell'ingresso. Telegramma "0" Il verificarsi dell'anomalia comporterà l'invio di un telegramma di valore 0. Telegramma "1" Il verificarsi dell'anomalia comporterà l'invio di un telegramma di valore 1.	

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Invio ciclico allarme	Nessun invio ciclico 1 minuto – 12 ore
Se attivo permette di inviare ciclicamente un telegramma di stato, che può essere "allarme" o "nessun allarme", a seconda della periodicità impostata. Nessun invio ciclico Disabilita la funzione di invio ciclico. Invio ciclico Determina l'invio periodico del telegramma dopo: 1 minuto 2 minuti 5 minuti 10 minuti 15 minuti 30 minuti 45 minuti 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 8 ore 12 ore	

Oggetto abilita / disabilita

L'oggetto di comunicazione "abilita/disabilita" permette di attivare/disattivare la lettura dell'ingresso.

"<Ingresso x> Abilita ingresso"	1 Bit	CW
---------------------------------	-------	----

Indipendentemente dalla funzione scelta, per ciascun ingresso la relativa pagina ETS rende disponibile il parametro Oggetto abilita/disabilita; l'impostazione consente l'attivazione dell'oggetto <Ingresso x> Abilita Ingresso, da 1 bit, che permette l'abilitazione dell'ingresso selezionato all'interno dello scenario.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Oggetto abilita/disabilita	disabilitato/abilitato
Se abilitato, questo parametro rende disponibile nella pagina ETS, sotto di sé, le voci Stato iniziale per abilita e Telegramma attivazione per abilita.	
Stato iniziale per abilita	
disabilitato = dopo il download della configurazione, lo stato iniziale è "disabilitato"	
abilitato = dopo il download della configurazione, lo stato iniziale è "abilitato"	
Telegramma attivazione per abilita	
telegramma "0" = l'attivazione avviene in corrispondenza del telegramma "0"	
telegramma "1" = l'attivazione avviene in corrispondenza del telegramma "1"	

Attivazione su chiusura contatto

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Abilita Ingresso"	1 Bit	CW
"<Ingresso x> Chiusura"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Apertura"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Chiusura"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Apertura"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Feedback"	1 Bit	CW

Consente di configurare l'invio di telegrammi quando l'ingresso viene chiuso; il dispositivo può anche essere configurato per inviare messaggi periodici con ripetizione.

Nella casella **Nome ingresso** è possibile assegnare un nome che identificherà l'ingresso nel sistema: ad esempio "pulsante luce ingresso". Tale casella è presente per tutte le modalità associate agli ingressi digitali.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Tipo di contatto	Normalmente aperto Normalmente chiuso
Definisce come il dispositivo interpreterà la condizione dell'ingresso digitale.	
Normalmente aperto L'ingresso sarà considerato attivo se verrà chiuso.	
Normalmente chiuso L'ingresso sarà considerato attivo se verrà aperto	
Tempo antirimbalzo lettura ingressi	0,20,40,80,100,150,200,600,1000 ms
Per ogni ingresso digitale questa funzione viene utilizzata per evitare false commutazioni, ignorando, dopo la prima attivazione, per un periodo di tempo.	

Il telegramma trasmesso in conseguenza dell'attivazione dell'ingresso, viene impostato con l'opzione **Telegramma associato**, secondo la tabella seguente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Telegramma associato	1 bit 1 byte
1 bit Viene trasmesso lo stato logico 0 o 1.	
1 byte Viene trasmesso 1 byte contenente il valore selezionabile dal menu a tendina che appare sotto tale opzione quando è selezionata, ossia:	
<ul style="list-style-type: none"> • valore 0÷255 (unsigned int generico) • valore 0÷100% (percentuale a passi di 5%) • modo HVAC (DPT_HVACMode 20.102) 	

Per ogni voce del menu a tendina, nella pagina ETS appare sotto l'impostazione **Valore associato ad apertura** se l'ingresso è impostato come normalmente chiuso o **Valore associato a chiusura** se l'ingresso è impostato come normalmente aperto. In tutti i casi il menu a tendina propone alternative correlate all'impostazione fatta in **Telegramma associato**, secondo la tabella.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Valore associato ad apertura Valore associato a chiusura	
Valore 0÷255%	0÷255 %
Valore 0÷100%	0÷100 %
modo HVAC	Auto comfort standby economia protezione (antigelo/alte temperature)

Dalla pagina ETS è possibile, con l'impostazione **Comando associato a chiusura**, definire l'azione che l'attivazione dell'ingresso corrispondente determina.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Comando associato a chiusura/apertura	Off on toggle
Il parametro è Comando associato a chiusura se l'ingresso è impostato come "normalmente aperto" e diventa Comando associato all'apertura se l'ingresso è invece impostato come "normalmente chiuso".	
on Invia un telegramma di attivazione.	
off Invia un telegramma di disattivazione	
toggle Invia un telegramma che ordina l'inversione dello stato dell'utilizzatore associato.	

Scegliendo l'opzione toggle, nella pagina ETS si rende disponibile il parametro **Oggetto stato attuatore** descritto nella tabella seguente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Oggetto stato attuatore	disabilitato abilitato
Se abilitato, questo parametro visualizza un oggetto di comunicazione aggiuntivo (<Ingresso x> Feedback) che determina l'invio, da parte dell'attuatore destinatario del comando, di un telegramma di retroazione per verificare se ha compiuto l'operazione richiesta o meno. Il telegramma trasmette lo stato dell'attuatore.	

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Ritardo telegramma alla chiusura Ritardo telegramma all'apertura	no/si
Questo parametro defisce se introdurre un ritardo nell'invio del telegramma.	
Ritardo chiusura [s] Ritardo apertura [s]	1 ... 255
Questo parametro definisce il tempo di ritardo in secondi per l'invio del telegramma.	

Agli ingressi digitali è anche possibile assegnare l'invio ciclico (periodico) di telegrammi quando sono attivi; finché l'ingresso rimane attivo, il telegramma con dimensione e valore selezionati nella stessa pagina ETS, viene inviato ciclicamente. L'impostazione del parametro definisce l'intervallo di tempo tra due invii consecutivi. I valori possibili sono subordinati alla scelta dell'opzione "corti" o "lunghi" per l'impostazione **Tempi ciclici lunghi brevi**, secondo la tabella seguente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI	
	Tempi ciclici lunghi brevi	
	brevi	lunghi
Invio ciclico con contatto aperto/ chiuso	Mai	Mai
	0.3 s.	30 secondi
	0.4 s.	45 secondi
	0.5 s.	1 minuto
	0.8 s.	2 minuti
	1.0 s.	3 minuti
	1.2 s.	4 minuti
	1.5 s.	5 minuti
	2.0 s.	10 minuti
	3.0 s.	15 minuti
	5.0 s.	30 minuti
	8.0 s.	45 minuti
	10 s.	60 minuti
		4 ore
		12 ore
	24 ore	

Il parametro mostrato nella pagina ETS è **Invio ciclico con contatto chiuso** se Tipo di contatto è "normalmente aperto" e **Invio ciclico con contatto aperto** se Tipo di contatto è impostato "normalmente chiuso".

Attivazione su chiusura / apertura contatto

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Chiusura - Apertura"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Apertura"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Chiusura"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Apertura"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Feedback"	1 Bit	CW
"<Ingresso x> Chiusura"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Apertura"	1 Bit	RWCT

Consente di configurare l'invio di telegrammi quando l'ingresso è attivo, su entrambe le condizioni "aperto" e "chiuso" e quindi a seguito di variazioni di stato.

I parametri sono identici alla scelta "Attivazione su chiusura contatto"; manca "Tipo di contatto" e sono presenti simultaneamente le impostazioni "Comando associato a

chiusura" e "Comando associato all'apertura" perché l'attivazione avverrà a seguito del verificarsi di entrambe le condizioni. Per le impostazioni vale quanto già spiegato.

Nella pagina si rendono inoltre disponibili il parametro **Oggetto stato attuatore** già esposto per "Attivazione su chiusura contatto" ed il parametro **Oggetto comunicazione su apertura**, di seguito descritto.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Oggetto comunicazione su apertura	disabilitato abilitato
Se abilitato, questo parametro consente di inviare i comandi chiusura e apertura su due oggetti differenti, rispettivamente "<Ingresso x> Chiusura" e "<Ingresso x> Apertura"	

I parametri relativi al ritardo di invio del telegramma e l'invio ciclico sono i medesimi già descritti nella funzione "Attivazione su chiusura contatto" differenziati a seconda dell'azione di chiusura e di apertura.

Attivazione su chiusura contatto breve e prolungata


Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Chiusura Breve"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Chiusura Breve"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Chiusura Breve- Lunga"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Chiusura Breve - Lunga"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Chiusura Lunga"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Chiusura Lunga"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Feedback"	1 Bit	CW

Con questa modalità di funzionamento dell'ingresso è possibile differenziare le azioni in base alla durata di attivazione dell'ingresso stesso. La distinzione tra "chiusura breve" e "chiusura lunga" è definita dal parametro **Tempo minimo chiusura lunga**, secondo la tabella seguente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Tempo minimo chiusura lunga	0.3 s
	0.4 s
	0.5 s
	0.8 s
	1 s
	1.2 s
	1.5 s
	2 s
	3 s
	5 s
	8 s
10 s	
Il tempo impostato dal menù a tendina è il tempo trascorso il quale il dispositivo ritiene che l'attivazione sia da considerarsi prolungata.	

È possibile impostare l'invio di telegrammi con valori diversi sulla pressione breve e lunga o decidere di inviare comandi solo su uno di questi eventi.

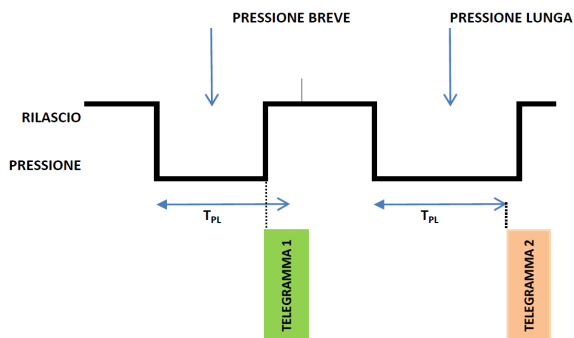

Quando viene premuto il pulsante, inizia il conteggio del tempo; se il pulsante viene rilasciato prima che il tempo superi il tempo TPL, il dispositivo esegue il comando associato all'evento di "chiusura breve" e se, al contrario, il timeout TPL scade e il pulsante è ancora premuto, viene eseguito il comando associato all'evento di "chiusura lunga".

I parametri e le modalità di trasmissione dei telegrammi che possono essere gestiti tramite le impostazioni "Comando associato a chiusura breve" e "Comando associato a chiusura lunga" sono gli stessi relativi alla configurazione "Attivazione su pressione / rilascio" eccetto per la funzione di invio ciclico, che qui non è prevista.

Attivazione su chiusura contatto multipla

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Chiusura Singola/Doppia/Tripla/Lunga"	1 Bit	RWCT
	1 Byte ... 4 Byte	CRT

Con questa modalità di funzionamento dell'ingresso è possibile differenziare le azioni in base alla numero di attivazioni dell'ingresso stesso. È inoltre possibile differenziare l'azione di "chiusura lunga" tramite il parametro "Tempo massimo tra chiusure", secondo la tabella seguente. In caso di contatto "normalmente chiuso" tutti le azioni di seguito definite sono da riferirsi ad eventi di apertura del contatto.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Tempo massimo tra chiusure	200/300/400/500/600/700/800 ms 1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/8.0/10.0 s
Questo parametro definisce il tempo massimo consentito tra due chiusure affinché partecipino all'azione. In caso la chiusura del contatto duri più di questo tempo viene eseguita l'azione di chiusura lunga.	
Chiusura singola/doppia/tripla/lunga - azione	no/si
Questo parametro definisce se eseguire la relativa azione.	
Chiusura singola/doppia/tripla/lunga - DPT uscita	1 bit 1 byte signed/unsigned 2 byte signed/unsigned/float 3 byte RGB 4 byte signed/unsigned/float
Questo parametro definisce la tipologia del comando in uscita per la relativa azione.	

Chiusura singola/doppia/tripla/lunga - tipo uscita	valore 0-255 valore 0-100% modalità HVAC scenario
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "DPT uscita" è configurato come 1 byte unsigned. Definisce quale DPT a 1 byte assegnare al comando in uscita.	
Chiusura singola/doppia/tripla/lunga - valore uscita	off/on/toggle -128 ... +127 0 ... 255 0% ... 100% auto/comf/stby/eco/protection 1 ... 64 (scenario) -32768 ... 32767 0 ... 65535 -671088 ... 670760 #000000 ... #FFFFFF -2147483648 ... 2147483647 0 ... 4294967295 -3,4E+38 ... 3,4E+38
Questo parametro definisce il valore inviato per la relativa azione.	

Dimmer

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Dimmerazione On/Off"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Controllo dimmer"	1 Bit	CRT
"<Ingresso x> Feedback"	1 Bit	CW

Con questa modalità di funzionamento degli ingressi è possibile controllare la regolazione della luce attraverso un modulo dimmer utilizzando la pressione breve e prolungata di pulsanti collegati all'ingresso stesso.

Ogni pulsante utilizza 2 oggetti di comunicazione:

- Oggetti a 1 bit per comandi ON / OFF associati alla pressione breve.
- Oggetti a 4 bit per la regolazione della luminosità associati alla pressione lunga.

Il parametro "Tempo minimo chiusura lunga" è lo stesso spiegato per "Attivazione su chiusura contatto breve e prolungata" e per esso e per l'impostazione "Oggetto stato attuatore" vale quanto già spiegato.

Nella pagina si rendono disponibili due ulteriori impostazioni, ossia "Modo regolazione dimmer" e "Step regolazione dimmer" definiscono il comportamento associato alla pressione prolungata secondo la tabella seguente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Modo regolazione dimmer	più chiaro più scuro più chiaro/più scuro
più chiaro	Ad ogni attivazione dell'ingresso il dimmer comanda l'incremento della luminosità secondo l'impostazione di Step regolazione dimmer.
più scuro	Ad ogni attivazione dell'ingresso il dimmer comanda il decremento della luminosità secondo l'impostazione di Step regolazione dimmer.
più chiaro/più scuro	Ad ogni attivazione dell'ingresso il dimmer inverte di un passo o in toto la progressione della luminosità secondo l'impostazione del parametro Step regolazione dimmer.

Step regolazione dimmer	Luminosità minima/massima 1/2 più chiaro/più scuro ÷ 1/64 più chiaro/più scuro
--------------------------------	---

Luminosità minima/massima

Imposta la regolazione progressiva da minima a massima è viceversa a seconda che "Modo regolazione dimmer" sia "più chiaro" o "più scuro".

1/2 più chiaro/più scuro ÷ 1/64 più chiaro/più scuro

Imposta l'accuratezza della variazione, che avverrà a seconda che "Modo regolazione dimmer" sia "più chiaro" o "più scuro".

Esempio 1:
Impostare comando dimmer in modo che quando viene premuto il pulsante la luminosità si porti gradualmente dal minimo al massimo.

PARAMETRO	VALORE
Modo regolazione dimmer	più chiaro
Step regolazione dimmer	Luminosità minima/massima

Esempio 2:
Impostare comando dimmer in modo che quando viene premuto il pulsante la luminosità incrementi di 1/4.

PARAMETRO	VALORE
Modo regolazione dimmer	più chiaro
Step regolazione dimmer	1/4 più chiaro, più scuro

Tapparelle e Veneziane

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Tapparelle - Su/Giù"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Tapparelle - Step/Stop"	1 Bit	CRT
"<Ingresso x> Feedback"	1 Bit	CW

Attraverso questa funzione è possibile controllare tapparelle motorizzate utilizzando la pressione breve e prolungata dei pulsanti.

Ogni ingresso utilizza 2 oggetti di comunicazione:

- oggetti a **1 bit di STEP /STOP** associati alla pressione breve;
- oggetti a **1 bit di SU / GIÙ** associati alla pressione lunga.

Per le impostazioni comuni a tutte le altre modalità di funzionamento degli ingressi vale quanto già spiegato. Per il parametro Modo regolazione tapparella vale la tabella seguente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Modo regolazione tapparella	muove su muove giù muove su/muove giù
Definisce la direzione di movimentazione della tapparella associato alla chiusura prolungata dell'ingresso.	
muove su Ad ogni attivazione dell'ingresso il modulo comanda l'apertura totale della tapparella.	
muove giù Ad ogni attivazione dell'ingresso il modulo comanda la chiusura della tapparella.	
muove su/muove giù Ad ogni attivazione dell'ingresso il modulo muove la tapparella nella direzione precedente quella eseguita a seguito dell'ultima attivazione: se la precedente chiusura dell'ingresso ha sollevato la tapparella, l'ulteriore attivazione la farà scendere e viceversa.	

Scenario

Oggetti di comunicazione coinvolti:

IngressoDigitale_MU_IT_2.1

"<Ingresso x> Richiama/Memorizza Scenario"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Invia appredimento scenario"	1 Bit	WC

In questa pagina di configurazione è possibile impostare il pulsante per la gestione degli scenari: memorizzazione ed esecuzione degli scenari.

Questi due comportamenti (memorizzazione ed esecuzione) vengono eseguiti attraverso due diverse azioni: chiusura breve e chiusura lunga dell'ingresso.

La memorizzazione mediante chiusura lunga può essere abilitata attraverso il parametro Tempo minimo chiusura lunga e il relativo menu a tendina comune alle altre modalità che permette di impostare la durata minima di attivazione dell'ingresso da considerare come chiusura (attivazione) prolungata.

Per le impostazioni dello scenario vale la tabella seguente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Numero scenario	1 ÷ 64
Questo parametro imposta il valore dello scenario che si intende memorizzare / eseguire (uno per canale).	
Siccome i dispositivi di output (cioè gli attuatori, ecc.) generalmente possono gestire diversi scenari, ciascuno identificato da un valore (che varia da 0 a 63) è determinante impostare correttamente questo parametro in modo che corrisponda al numero impostato sugli attuatori.	
Memorizzazione scenario su pressione lunga	disabilitato/abilitato
Se disabilitato, la chiusura lunga viene ignorata e nessun telegramma viene inviato sul bus; se abilitato, al verificarsi della chiusura lunga viene inviato sul bus un telegramma di memorizzazione scenario.	
Oggettoenable scene learning from bus	disabilitato/abilitato
Se questo parametro è abilitato, si dispone di un oggetto di comunicazione (dimensione = 1 bit) per abilitare / disabilitare da bus l'invio del telegramma "memorizza scenario". Quando questo oggetto riceve un telegramma "1", la funzione associata alla chiusura lunga dell'ingresso (invio telegramma memorizzazione scenario) è abilitata, mentre quando riceve un telegramma "0" con la chiusura prolungata non viene inviato alcun comando.	

Comandi di sequenza

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C 0-255"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C 0-100%"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C/ HVAC Mode"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C Off/On"	1 Bit	CRT
"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C 0-255 - Toggle"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C 0-100% - Toggle"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C HVAC Mode - Toggle"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Comando Sequenza A/B/C/ Off/On - Toggle"	1 Bit	CRT

Questa funzione consente di associare alla chiusura sequenze di diversi comandi sul bus.

Per ciascun ingresso questa funzione è associabile alla combinazione "**chiusura breve e prolungata**" o alla funzione "**commutazione**".

La sequenza consiste in 3 comandi (A-B-C) che possono essere dimensionati ciascuno come 1 bit o 1 byte. Una volta definita

la loro dimensione (1 bit / 1 byte), è possibile associare diversi valori a ciascun elemento della sequenza o decidere di inviare comandi solo su uno dei due eventi. Il tempo di attesa tra un comando e il successivo viene definito -fra 1 e 255 secondi- attraverso il parametro **Ritardo tra due comandi**. Ogni oggetto di comunicazione può essere collegato a un indirizzo di gruppo diverso.

Ad esempio, è possibile definire una sequenza come proposto nella tabella seguente.

oggetto	dimensione	chiusura breve (commutazione 1)	chiusura lunga (commutazione 2)
A	1 bit	ON (verso attuatori)	OFF (verso attuatori)
B	1 byte	100% (verso dimmer)	0% (verso dimmer)
C	1 byte	COMFORT (verso termostati)	ECONOMY (verso termostati)

Comandi in sequenza (1 bit)

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Oggetto A"	1 Bit	CRT
"<Ingresso x> Oggetto B"	1 Bit	CRT
"<Ingresso x> Oggetto C"	1 Bit	CRT

Questa funzione permette di inviare sequenze di comandi a 1 bit su più oggetti. La sequenza può essere definita su 2 o 3 oggetti. Ad ogni pressione del tasto collegato all'ingresso viene inviato lo step successivo della sequenza definita.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Numero di oggetti	2, 3
Questo parametro imposta definisce il numero di oggetti ad 1 bit che saranno visibili e che invieranno sul bus i valori 0 oppure 1	
Numero di elementi della sequenza	2 ÷ 4 se numero oggetti è 2 2 ÷ 8 se numero oggetti è 3
Indica il numero di step di cui è costituita la sequenza.	
Chiusura lunga per re-start sequenza	disabilitato/abilitato
Permette di associare alla chiusura lunga dell'ingresso l'azione di re-start della sequenza al passo zero	
Funzione restart	Ricomincia e invia primo step Invia step pressione lunga e ricomincia
Ricomincia e invia primo passo La pressione lunga determina l'invio dello step 1 Invia step pressione lunga e ricomincia La pressione lunga determina l'invio dello step successivo e porta la sequenza al passo iniziale.	
Valore step pressione lunga	<Diverse combinazioni di valori degli oggetti a, b, c>
Definisce cosa accade quando si effettua una pressione lunga (dipende dal parametro "Funzione Restart")	

Invia oggetti solo se valore cambia	disabilitato/abilitato
Questo parametro definisce se, nel passaggio da uno step al successivo, devono essere sempre inviati tutti i valori associati agli oggetti ad un bit oppure solamente quelli che cambiano.	
Valore step <x>	Combinazioni di on e off sui 2 o 3 oggetti a 1 bit
Determina la combinazione associata ad un passo della sequenza usando 2 o 3 oggetti a 1 bit.	

Ingresso contatore

Verificare se questa funzione è disponibile sul dispositivo.

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Input x> Contatore"	1/2/4 Bytes	CRT
"<Input x> Reset Contatore"	1 Bit	CW
"<Input x> Uscita Overflow Contatore"	1 Bit/1 Byte	CRT
"<Input x> Uscita Conversione"	1/2/4 Bytes	CRT

Con questa funzione è possibile utilizzare gli eventi all'ingresso corrispondente come trigger per un contatore e quindi contarli, ad esempio per attivare funzioni e inviare telegrammi al verificarsi di un certo numero di essi.

Mediante la **funzione Ingresso Contatore** è possibile contare gli impulsi di un contatto collegato all'ingresso per cui è stata attivata la funzione.

La pagina ETS corrispondente propone le opzioni e i parametri descritti qui di seguito.

Il parametro **Frequenza di filtro da software** permette di gestire un filtro software che consente di contare 2 impulsi troppo ravvicinati come un solo impulso; questo è necessario quando il contatto collegato all'ingresso presenta un rimbalzo per un certo tempo. Il parametro, quindi, permette di introdurre e personalizzare l'eventuale antirimbato (debouncing) all'ingresso per cui è attivata la funzione Ingresso contatore.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Frequenza di filtro via software	Nessun filtro 20Hz ÷ 1 kHz
Permette di filtrare gli eventi da software secondo la frequenza specificata. Nessuno filtro non attiva il filtro via software, mentre scegliendo uno dei valori del menù a tendina è possibile scegliere una frequenza di filtro di: 20 Hz 50 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz	

Mediante il parametro **Dimensione contatore** è possibile definire la dimensione del contatore (1,2 o 4 Bytes), il valore iniziale ed il valore finale; in particolare il valore finale, ossia il massimo numero di eventi che può essere contato prima dell'overflow, dipende dalla scelta fatta nel menu a tendina Dimensione contatore.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Dimensione contatore	1 byte 2 byte 4 byte
Permette di scegliere la dimensione del contatore, ovvero il numero massimo di eventi che possono essere contati.	

La possibilità di configurare il contatore con dimensione da 1 a 4 byte permette di contare da pochi eventi a tantissimi, quindi da brevi periodi di tempo a intere giornate, offrendo la massima versatilità per il monitoraggio di ogni genere di evento.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Valore finale contatore	1+255 1+65535 1+4294967295
Permette di decidere a quale valore debba arrestarsi il contatore.	

Il valore iniziale può essere impostato a partire da 0 e fino a un'unità meno di quello finale.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Valore iniziale contatore	0+255 0+65535 0+4294967294
Permette di decidere se il contatore dovrà partire da zero o da un valore che sarà definito dall'apposita casella.	

Mediante il parametro "Condizione incremento contatore" si può definire se contare i soli fronti di salita, di discesa o entrambi.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Condizione incremento contatore	Fronte di salita Fronte di discesa Fronte di salita e discesa
Questo parametro definisce a quale condizione il contatore verrà incrementato. Si tratta di una condizione logica (fronte di salita, fronte di discesa o entrambi) che determina l'incremento del contatore in base ai valori di ingresso o agli eventi.	
Invia contatore periodicamente	nessun invio ciclico 5/10/30 minuti
Questo parametro si riferisce all'invio automatico del valore corrente di un contatore (telegramma) a intervalli di tempo regolari tramite il bus KNX.	
Intervallo di variazione per invio contatore (0 = no invio)	0+255 0+65535 0+4294967295
Definisce se e come il valore di un contatore viene inviato automaticamente quando cambia.	

È possibile associare l'invio sul bus di un valore a 1 bit o a 1 Byte ogni volta che il contatore raggiunge il valore finale (overflow). Il contatore può essere resettato mediante un oggetto a 1 bit in ingresso.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Telegramma associato a condizione overflow	nessuno 1 bit 1 byte
Si riferisce alla capacità di un dispositivo KNX di inviare un telegramma (messaggio KNX) quando un contatore va in overflow, cioè quando il contatore supera il suo valore massimo o si azzerà ripartendo da capo.	

Comando associato	valore 0-255 valore 0-100% modo HVAC
Questo parametro definisce quale tipo di dato o comando viene inviato da un dispositivo KNX tramite un telegramma quando si verifica una determinata azione o condizione.	
Valore associato a overflow	0-255 0/5/10/15/20/25...100% auto/comfort/standby/economia/protezione (antigelo/alte temperature)
Definisce il valore specifico che un dispositivo KNX invia sul bus quando un contatore va in overflow, cioè quando supera il suo intervallo massimo e si azzerà o riparte da capo.	

Il parametro "Oggetto conversione" (*nuova funzione*) si riferisce a un oggetto di gruppo speciale o a un'impostazione utilizzata per convertire un valore grezzo in ingresso o un valore interno in un altro formato, scala o tipo di dato prima di inviarlo sul bus.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Oggetto conversione	disabilitato abilitato
Questo parametro disattiva o attiva la funzione.	
DTP oggetto	1/2/3/4 bytes signed 1/2/3/4 bytes unsigned 4 bytes float
Definisce il formato, la dimensione e il significato dei dati (telegrammi) che l'oggetto invia o riceve tramite il bus KNX.	
Offset	-671088 ÷ 670760
Questo è un valore numerico aggiunto (o sottratto) al valore scalato.	
Fattore	-671088 ÷ 670760
Questo è un parametro utilizzato per definire come un valore interno grezzo deve essere scalato prima di essere inviato tramite un oggetto di conversione sul bus KNX.	
Conversione	Output = Counter*valore fattore ± valore offset
Questa formula è del tipo: Valore Convertito = (Valore Grezzo × Fattore) ± Offset	

Configurazione colori RGB

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Abilita ingresso"	Bit	CW
"<Ingresso x> Rosso"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Verde"	1 Byte	CRT
"<Ingresso x> Blu"	1 Byte	CRT
"<Input x> Comando RGB"	1 Bit	CRT
"<Input x> Feedback RGB"	1 Bit	CW

Questa funzione permette di premere brevemente il pulsante collegato all'ingresso corrispondente con un comando sul bus per impostare un colore RGB tramite un driver RGB per l'illuminazione a LED.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Nome Input	Campo libero (alfanumerico)
Con questo parametro è possibile impostare il nome dell'Input.	

Azione chiusura breve	invia colore invia comando invia colore e comando
Questa funzione permette di gestire un tipo di comportamento configurato per un dispositivo, in cui un'azione viene attivata dopo che un'uscita viene brevemente chiusa per un breve intervallo di tempo.	
Valore colore	rosso/arancio/giallo/verde-giallo/ verde/verde-ciano/ciano/blu-ciano/ blu/blu-magenta/magenta/ros- so-magenta/bianco
Valore comando	off/on/toggle
Inviare un colore su OFF	no/si
Priorità	invia colore prima del comando/ invia comando prima del colore
Queste funzioni permettono di configurare un dispositivo KNX rispetto ad alcuni valori preassegnati che possono essere riferibili alla gestione del colore, ai comandi eseguiti dal dispositivo ed alla gestione della priorità di un parametro rispetto ad un altro.	
Chiusura prolungata per cambio colore	chiusura prolungata disabilitata/0,5/1/1,5/2 s
Con questa funzione è possibile abilitare/disabilitare ed impostare la durata temporale in cui un dispositivo viene mantenuto attivo per un periodo di tempo più lungo al fine di cambiare un parametro.	
Tipo di oggetti RGB	3 objects of 1 byte 1 object of 3 bytes
Funzione di scelta del numero di oggetti RGB con relativa dimensione.	

MUR/DND (rifare camera/non disturbare)

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Rifare camera (MUR)"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Non disturbare (DND)"	1 Bit	RWCT
"<Ingresso x> Oggetto Aggiuntivo RGB"	3 Bytes	CRT

Questa funzione consente di configurare un ingresso per inviare comandi a 1 bit con DND (non disturbare), MUR (rifare camera) o ripristinare entrambi i segnali in base. L'azione si imposta attraverso il menu a tendina **Comando associato** che si rende disponibile nella pagina ETS.

La scelta del parametro "Comando associato" (colonna "cmd" della tabella seguente) definisce quali valori vengono inviati sui 2 oggetti ad 1 bit.

cmd	Action	DND	MUR	Note
MUR	abilita	0	1	Ogg. MUR invia "1" Ogg. DND invia "0"
MUR	disab.	-	0	Ogg. MUR invia "0"
MUR	toggle	MUR abilita/disab. In sequenza		
DND	abilita	1	0	Ogg. MUR invia "0" Ogg. DND invia "1"
DND	disab.	0	-	Ogg. DND invia "0"
DND	toggle	DND abilita/disab. In sequenza		
Loop 1 0		0	1	Loop in sequenza tra questi 3 set di valori.
		0		
		0		

L'impostazione **Reset generale** (default) invia un comando di

reset ai rispettivi attuatori.

Nella pagina ETS è disponibile anche il parametro **Oggetto addizionale** che consente di associare un colore a ciascuno dei 3 stati (DND attivo, MUR attivo, MUR e DND non attivi); questo colore viene inviato sul bus utilizzando un oggetto 3Byte DPT 232.600 valore RGB 3x (0...255).

La tabella seguente riepiloga l'impostazione del parametro.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Oggetto addizionale	Nessuno RGB
Nessuno non attiva alcun oggetto addizionale, mentre cliccando su RGB nella pagina appare l'impostazione Colore associato a... nella cui casella è possibile scrivere l'equivalente esadecimale del colore da abbinare all'azione per la quale è stato abilitato l'oggetto addizionale (MUR, DND, loop) ovvero selezionare il colore dalla palette che appare cliccando sul pulsante con i quattro quadratini colorati. Si rende disponibile anche l'impostazione Colore associato a "reset all" dove, con modalità analoghe a quelle appena descritte, si imposta il colore della luce visualizzata a seguito del comando di reset.	

Valori in loop

Oggetti di comunicazione coinvolti:

"<Ingresso x> Loop Valore Comando"	1 Byte	CRT
Questo oggetto è dedicato all'invio della sequenza passo-passo.		
"<Ingresso x> Loop Stato Valore"	1 Byte	CW
Questo oggetto è fatto per ricevere un valore dal bus; se corrisponde ad un valore impostato nella sequenza, lo porta al passo corrispondente.		

Con questa funzione è possibile configurare un ingresso per inviare in sequenza un valore a 1 byte.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Fronte attivo	invia su chiusura invia su apertura
Definisce se abilitare l'ingresso in chiusura o in apertura.	
Numero di elementi (valori)	3,4,5,6,7,8,9
Definisce il numero di valori inviati.	
Valore A, B, C	0...255
Ad ogni attivazione dell'ingresso (secondo l'impostazione del "fronte attivo") viene inviato un valore secondo l'ordine impostato in ETS: dal primo (A) all'ultimo (C).	